


R1-1

Pilot RF z jednym przyciskiem

- Przeznaczony do współpracy ze sterownikami jednokolorowego oświetlenia LED.
- Jeden pilot można sparować z jednym lub kilkoma odbiornikami.
- Zasilanie baterią CR2032.
- Dioda LED sygnalizuje działanie pilota.
- Wbudowany magnes umożliwia zamocowanie pilota w uchwycie lub bezpośrednio na metalowej powierzchni.

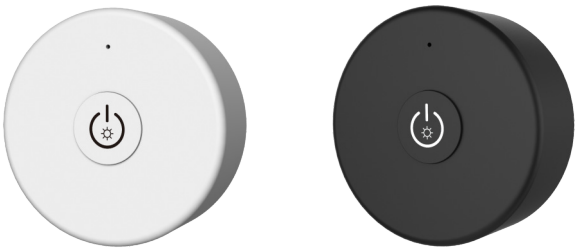


CE RoHS RED

Parametry techniczne

Wejście i wyjście		Środowisko		Bezpieczeństwo i EMC	
Sygnał wyjściowy	RF 2,4 GHz	Temperatura pracy	Ta: od -20°C do +55°C	Norma EMC	EN 62479:2010 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Napięcie robocze	3 V DC (CR2032)	Stopień ochrony	IP 20	Norma bezpieczeństwa	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017
Prąd roboczy	< 5mA	Opakowanie	Wymiary	Urządzenie radiowe	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Prąd w trybie czuwania	< 2µA			Certyfikacja	CE RED
Czas czuwania	2 lata			Gwarancja	5 lat
Zasięg pilota	30 m (przestrzeń bez przeszkód)	Masa brutto	0.034 kg		

Konstrukcja mechaniczna i montaż

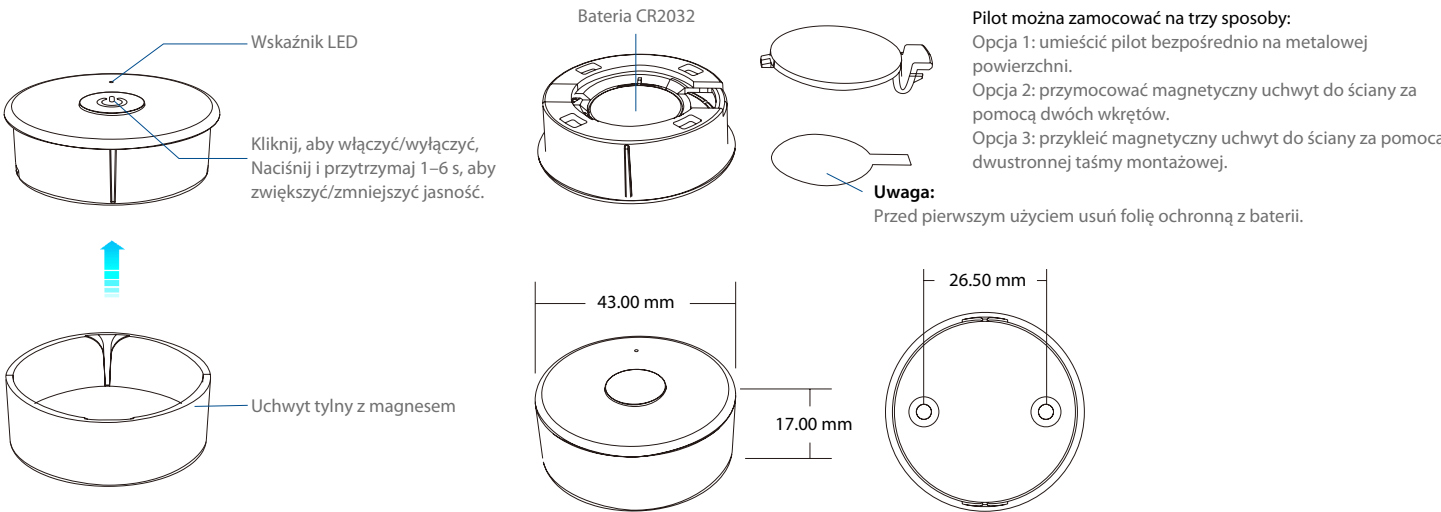

Parowanie pilota (dwa sposoby)

Użytkownik może wybrać jedną z dwóch metod parowania lub usuwania zapisanych połączeń.

Użyj przycisku MATCH na sterowniku

Parowanie:
Krótco naciśnij przycisk MATCH na sterowniku, a następnie natychmiast naciśnij przycisk na pilocie. Kilukrotne szybkie mignięcie podłączonego oświetlenia oznacza pomyślne zakończenie parowania.

Usuń:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MATCH przez 5 sekund. Kilukrotne szybkie mignięcie podłączonego oświetlenia oznacza usunięcie wszystkich zapisanych pilotów.

Parowanie przez restart zasilania

Parowanie:
Wyłącz zasilanie odbiornika, a następnie włącz je ponownie. Natychmiast trzykrotnie naciśnij przycisk na pilocie. Trzykrotne mignięcie podłączonego oświetlenia oznacza pomyślne zakończenie parowania.

Usuń:
Wyłącz zasilanie odbiornika, a następnie włącz je ponownie. Natychmiast pięciokrotnie naciśnij przycisk na pilocie. Pięciokrotne mignięcie podłączonego oświetlenia oznacza usunięcie wszystkich zapisanych pilotów.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję.
2. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową biegunowość (+/-). Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Wymień baterię, gdy zasięg pilota się zmniejszy lub urządzenie zacznie reagować z opóźnieniem.
3. Jeśli odbiornik nie reaguje na polecenia pilota, przeprowadź ponowne parowanie.
4. Chroń pilota przed upadkiem, uderzeniami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.
5. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchych miejscach.