

R11, R12, R13 – ultracienki pilot RF z dotykowym suwakiem

Model: R11, R12, R13


Dotykowy suwak / sterowanie jednokolorowe, CCT lub RGB / komunikacja bezprzewodowa RF 2,4 GHz / zasięg do 30 m / bateria CR2032 / mocowanie magnetyczne



R11
ściemnianie, 1 strefa



R12
regulacja CCT, 1 strefa



R13
sterowanie RGB, 1 strefa

CE RoHS LVD RED

Funkcje

- Przeznaczone do współpracy ze sterownikami LED: jednokolorowymi, CCT oraz RGB.
- Czuły dotykowy suwak umożliwia regulację jasności, temperatury barwowej lub koloru RGB – zależnie od modelu.
- Jeden pilot można sparować z jednym lub kilkoma odbiornikami.
- Zasilanie baterią CR2032.
- Dioda LED sygnalizuje działanie pilota.
- Wbudowany magnes umożliwia łatwe mocowanie pilota w uchwycie lub bezpośrednio na metalowej powierzchni.

Parametry techniczne

Wejście i wyjście	
Sygnał wyjściowy	RF 2,4 GHz
Napięcie robocze	3 V DC (CR2032)
Prąd roboczy	<5 mA
Prąd w trybie czuwania	<10 µA
Czas czuwania	1 rok
Zasięg pilota	30 m (bez przeszkód)

Środowisko	
Temperatura pracy	Ta: od -30°C do +55°C
Stopień ochrony IP	IP20


Bezpieczeństwo i EMC	
Normy EMC	EN 301 489, EN 62479
Norma bezpieczeństwa (LVD)	EN 60950
Urządzenia radiowe (RED)	EN 300 328
Certyfikacja	CE, EMC, LVD, RED

Gwarancja	
Gwarancja	5 lat

Masa	
Masa netto	0.024 kg
Masa brutto	0.064 kg

R11, R12, R13 Ultracienki pilot RF z dotykowym suwakiem

Konstrukcja mechaniczna i montaż

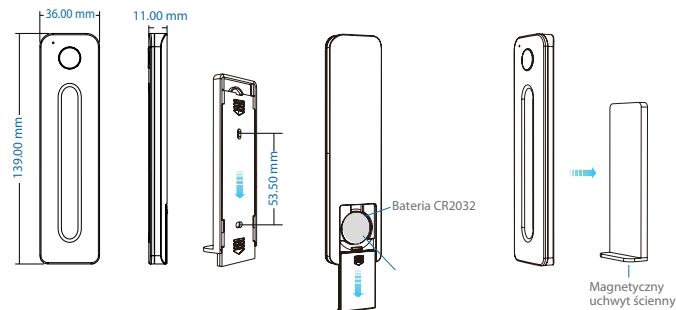

Uwaga: Przed pierwszym użyciem usuń folię ochronną z baterii.

Pilot można zamocować na trzy sposoby:

Opcja 1: umieścić pilot bezpośrednio na metalowej powierzchni.

Opcja 2: przymocować magnetyczny uchwyt do ściany za pomocą dwóch wkrętów.

Opcja 3: przykleić magnetyczny uchwyt do ściany za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej.

Parowanie pilota (dwie metody)

Użytkownik końcowy może wybrać odpowiedni sposób parowania/usuwania. Do wyboru są dwie opcje:

Użyj przycisku MATCH na sterowniku

Parowanie:

Krótko naciśnij przycisk MATCH, a następnie od razu naciśnij przycisk Wł./Wyl. na pilocie. Szybkie miganie diody LED kilka razy oznacza poprawne sparowanie.

Usuwanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MATCH przez 5 s, aby usunąć wszystkie parowania, dioda LED szybko mignie kilka razy oznacza, że usunięto wszystkie sparowane piloty. Użyj przycisku MATCH na sterowniku

Parowanie przez restart zasilania

Parowanie:


Wyłącz zasilanie, po chwili włącz je ponownie, a następnie naciśnij krótko przycisk Wł./Wyl. na pilocie 3 razy. Trzykrotne mignięcie światła oznacza poprawne sparowanie.

Usuwanie:


Wyłącz zasilanie, po chwili włącz je ponownie, a następnie naciśnij krótko przycisk Wł./Wyl. na pilocie 5 razy. Pięciokrotne mignięcie światła oznacza usunięcie wszystkich sparowanych pilotów.

Funkcje przycisków


• R11 – jednostrefowy pilot do ściemniania

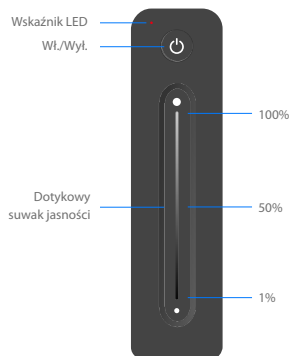

• R12 – jednostrefowy pilot CCT

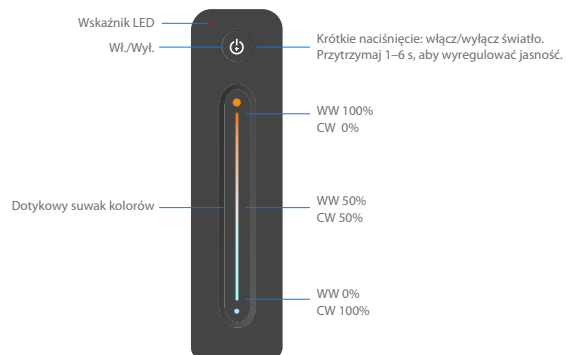

• R13 – jednostrefowy pilot RGB

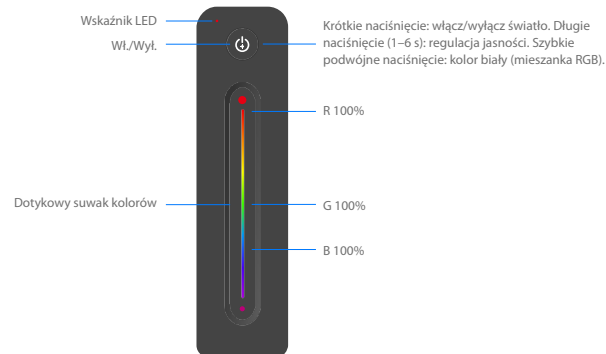

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem instalacji uważnie przeczytaj całą instrukcję.
2. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na biegunowość (+) i (–). Jeśli przez dłuższy czas nie używasz pilota, wyjmij baterię. Gdy zasięg pilota się zmniejszy lub reakcja będzie opóźniona, wymień baterię.
3. Jeśli odbiornik nie reaguje, sparuj pilota ponownie.
4. Obchodź się z pilotem ostrożnie — chroń go przed upadkiem.
5. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchych miejscach.