


Ultracienki dotykowy pilot RF z suwakiem

Nr modelu: R14

Dotykowy suwak kolorów / sterowanie RGB+W / komunikacja bezprzewodowa RF 2,4 GHz / zasięg do 30 m / bateria CR2032 / mocowanie magnetyczne



CE RoHS  LVD RED

Funkcje


- Przeznaczony do współpracy ze sterownikami LED RGB+W.
- Czuły dotykowy suwak umożliwia regulację koloru i jasności.
- Jeden pilot można sparować z jednym lub kilkoma odbiornikami.
- Zasilanie baterią CR2032.
- Dioda LED sygnalizuje działanie pilota.
- Wbudowany magnes umożliwia łatwe mocowanie pilota w uchwycie lub bezpośrednio na metalowej powierzchni.

Parametry techniczne

Wejście i wyjście	
Sygnał wyjściowy	RF 2,4 GHz
Napięcie robocze	3 V DC (CR2032)
Prąd roboczy	< 5 mA
Prąd w trybie czuwania	< 10 µA
Czas czuwania	1 rok
Zasięg pilota	30 m (bez przeszkód)
Środowisko	
Temperatura pracy	Ta: od -30°C do +55°C
Stopień ochrony	IP20

Bezpieczeństwo i EMC	
Normy EMC	EN 301 489, EN 62479
Norma bezpieczeństwa (LVD)	EN 60950
Urządzenia radiowe (RED)	EN 300 328
Certyfikacja	CE, EMC, LVD, RED
Gwarancja	
Gwarancja	5 lat

Konstrukcja mechaniczna i montaż

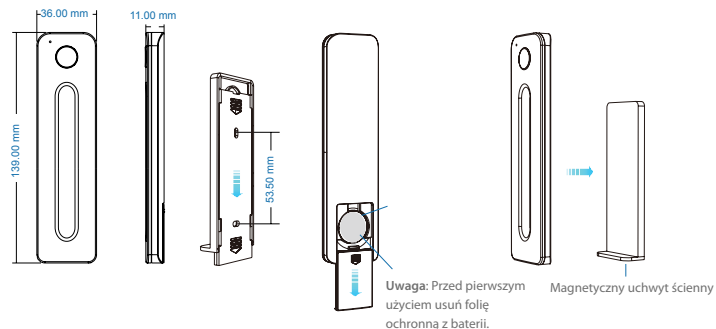

Pilot można zamocować na trzy sposoby:

Opcja 1: umieścić pilot bezpośrednio na metalowej powierzchni.

Opcja 2: przymocować magnetyczny uchwyt do ściany za pomocą dwóch wkrętów.

Opcja 3: przykleić magnetyczny uchwyt do ściany za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej.

Parowanie pilota (dwie metody)

Użytkownik końcowy może wybrać odpowiedni sposób parowania/usuwania. Do wyboru są dwie opcje:

Użyj przycisku MATCH na sterowniku

Parowanie:

Krótko naciśnij przycisk MATCH na sterowniku, a następnie natychmiast naciśnij przycisk włączania/wyłączania na pilocie. Kilkokrotne szybkie mignięcie podłączonego oświetlenia oznacza pomyślne zakończenie parowania.

Usuwanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MATCH przez 5 sekund. Kilkokrotne szybkie mignięcie podłączonego oświetlenia oznacza usunięcie wszystkich zapisanych pilotów.


Parowanie po ponownym włączeniu zasilania

Parowanie:

Wyłącz zasilanie odbiornika, a następnie włącz je ponownie. Natychmiast trzykrotnie naciśnij przycisk włączania/wyłączania na pilocie. Trzykrotne mignięcie podłączonego oświetlenia oznacza pomyślne zakończenie parowania.

Usuwanie:

Wyłącz zasilanie odbiornika, a następnie włącz je ponownie. Natychmiast pięciokrotnie naciśnij przycisk włączania/wyłączania na pilocie. Pięciokrotne mignięcie podłączonego oświetlenia oznacza usunięcie wszystkich zapisanych pilotów.

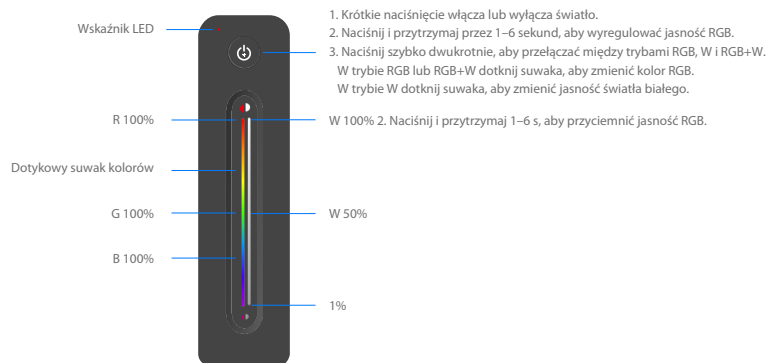

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem instalacji uważnie przeczytaj całą instrukcję.
2. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na biegunowość (+) i (–). Jeśli przez dłuższy czas nie używasz pilota, wyjmij baterię. Gdy zasięg pilota się zmniejszy lub reakcja będzie opóźniona, wymień baterię.
3. Jeśli odbiornik nie reaguje, sparuj pilota ponownie.
4. Obchodź się z pilotem ostrożnie — chroń go przed upadkiem.
5. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchych miejscach.