

Panelowy pilot RF z pokrętką – wersja biurkowa

Nr modelu: RK1, RK2, RK3

Sterowanie pokrętką / obsługa 1–3 kanałów / komunikacja bezprzewodowa RF 2,4 GHz / zasięg do 30 m / bateria CR2032



RK1

Ściemnianie — 1 strefa



RK2

CCT — 1 strefa



RK3

RGB — 1 strefa

CE RoHS LVD RED

Funkcje

- Przeznaczony do współpracy ze sterownikami LED: jednokolorowymi, CCT oraz RGB.
- Obracanie pokrętki umożliwia regulację jasności, temperatury barwowej lub koloru RGB.
- Obsługuje naciśnięcie, podwójne naciśnięcie oraz długie przytrzymanie pokrętki.
- Jeden pilot można sparować z jednym lub kilkoma odbiornikami.
- Zasilanie baterią CR2032.
- Konstrukcja przeznaczona do ustawienia na biurku lub innej płaskiej powierzchni.

Parametry techniczne

Wejście i wyjście	
Sygnał wyjściowy	RF 2,4 GHz
Napięcie robocze	3V DC (CR2032)
Prąd roboczy	<5 mA
Prąd w trybie czuwania	<10 µA
Czas czuwania	1 rok
Zasięg pilota	30 m (bez przeszkód)



Środowisko	
Temperatura pracy	Ta: od -30°C do +55°C
Stopień ochrony	IP20

Bezpieczeństwo i EMC	
Normy EMC	EN 301 489, EN 62479
Norma bezpieczeństwa (LVD)	EN 60950
Urządzenia radiowe (RED)	EN 300 328
Certyfikacja	CE, EMC, LVD, RED


Gwarancja	
Gwarancja	5 lat

Masa	
Masa netto	0.061 kg
Masa brutto	0.118 kg

Budowa mechaniczna i montaż

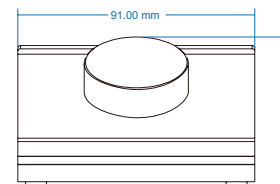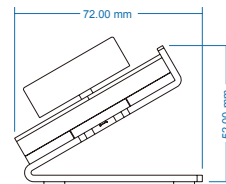

Wymiana baterii:

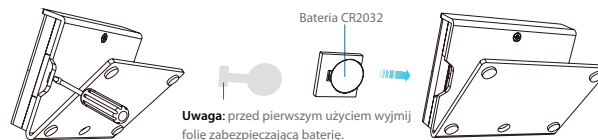

Parowanie pilota (dwie metody)

Użytkownik może wybrać jedną z dwóch poniższych metod parowania lub usuwania zapisanych połączeń.

Użyj przycisku MATCH na sterowniku

Parowanie:

Krótko naciśnij przycisk MATCH na sterowniku, a następnie natychmiast naciśnij pokrętkę pilota. Kilkokrotne szybkie mignięcie podłączonego oświetlenia oznacza pomyślne zakończenie parowania.

Usuwanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MATCH przez 5 sekund. Kilkokrotne szybkie mignięcie podłączonego oświetlenia oznacza usunięcie wszystkich zapisanych pilotów.

Parowanie po ponownym włączeniu zasilania

Parowanie:

Wyłącz zasilanie odbiornika, a następnie włącz je ponownie. Natychmiast trzykrotnie naciśnij pokrętkę pilota. Trzykrotne mignięcie podłączonego oświetlenia oznacza pomyślne zakończenie parowania.

Usuwanie:

Wyłącz zasilanie odbiornika, a następnie włącz je ponownie. Natychmiast pięciokrotnie naciśnij pokrętkę pilota. Pięciokrotne mignięcie podłączonego oświetlenia oznacza usunięcie wszystkich zapisanych pilotów.

Funkcje pokrętła



RK1 – pilot do sterowania oświetleniem jednokolorowym

- Naciśnij: włącz lub wyłącz światło.

Po włączeniu światła:

- Obrót: Obracaj pokrętłem, aby regulować jasność (2,5 obrotu, 50 poziomów).
- Długie naciśnięcie (1-6 s): Płynna regulacja jasności w 256 poziomach.



RK2 – pilot do regulacji temperatury barwowej

- Naciśnij: włącz lub wyłącz światło.

Po włączeniu światła:

- Obrót: Obracaj pokrętłem, aby zmieniać temperaturę barwową lub jasność (2,5 obrotu, 50 poziomów).
- Podwójne naciśnięcie: Przełączanie między regulacją temperatury barwowej a jasności.
- Długie naciśnięcie (1-6 s): Płynna regulacja jasności w 256 poziomach.



RK3 – pilot do sterowania oświetleniem RGB

- Naciśnięcie: Włącz lub wyłącz światło.

Po włączeniu światła:

- Obrót: Obracaj pokrętłem, aby zmienić kolor RGB (3 obroty, 60 kolorów) lub jasność (2,5 obrotu, 50 poziomów).
- Podwójne naciśnięcie: Przełączanie między regulacją koloru RGB a jasności.
- Długie naciśnięcie (1-6 s): Płynna regulacja jasności w 256 poziomach.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem instalacji uważnie przeczytaj całą instrukcję.
2. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na biegunowość (+) i (-). Jeśli przez dłuższy czas nie używasz pilota, wyjmij baterię. Gdy zasięg pilota się zmniejszy lub reakcja będzie opóźniona, wymień baterię.
3. Jeśli odbiornik nie reaguje, sparuj pilota ponownie.
4. Obchodź się z pilotem ostrożnie — chroń go przed upadkiem.
5. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchych miejscach.