



RK4-1
ściemnianie, 1 strefa



RK4-2
sterowanie CCT, 1 strefa



RK4-4
sterowanie RGB/RGBW, 1 strefa



RK4-U
4 sceny lub 4 strefy


- Przeznaczony do współpracy ze sterownikami LED jednokolorowymi, CCT (WW+CW), RGB lub RGBW.
- Jeden pilot można sparować z jednym lub kilkoma odbiornikami.
- Zasilanie: bateria CR2032.
- Wskaźnik LED sygnalizuje działanie pilota.
- Magnes znajdujący się z tyłu obudowy umożliwia zamocowanie pilota w uchwycie magnetycznym.

CE RoHS

Parametry techniczne

Wejście i wyjście		Środowisko		Bezpieczeństwo i EMC	
Sygnał wyjściowy	RF 2,4 GHz	Temperatura pracy	Ta: od -20°C do +55°C	Normy EMC	EN IEC 55015 / EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
Napięcie robocze	3 V DC (CR2032)			Norma bezpieczeństwa	EN 61347-1/-2 EN 62493
Prąd roboczy	<5 mA			Norma radiowa	ETSI EN 300 440
Prąd spoczynkowy	<5 µA	Opakowanie		Certyfikacja	CE RoHS
Czas czuwania	2 lata	Wymiary	80 x 80 x 30mm	Gwarancja	5 lat
Zasięg pilota	30m (przestrzeń bez przeszkód)	Masa brutto	0.097 kg		

Konstrukcja mechaniczna i montaż

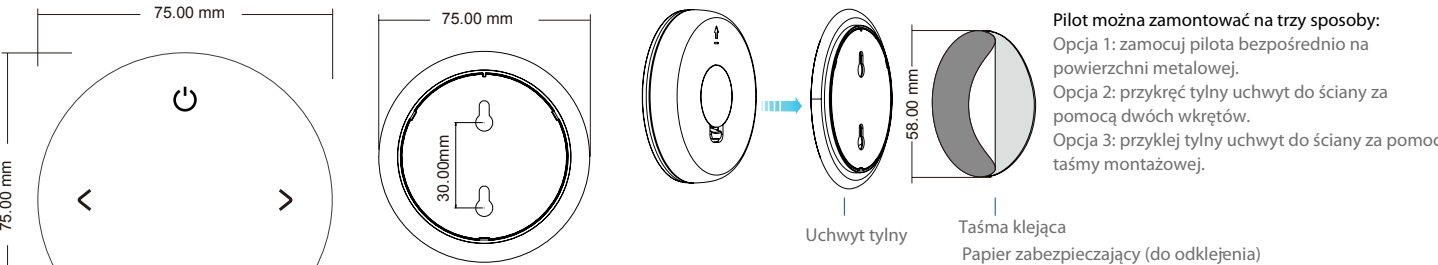

- Uwaga:**
1. Otwory pod wkręty należy wykonać zgodnie z rysunkiem produktu, stosując montaż w otworach górnym i dolnym.
 2. Podczas używania z uchwytem tylnym należy, zgodnie z rysunkiem produktu, ustawić przycisk przełącznika w kierunku odpowiadającym górnemu otworowi uchwytu; w przeciwnym razie pilot nie da się przymocować do uchwytu, co może spowodować jego zsunięcie.
 3. Jeśli po naciśnięciu przycisku dioda LED nie świeci, przyczyną może być rozładowana bateria lub słaby kontakt spowodowany wielokrotnym wkładaniem. Wymień baterię albo delikatnie podnieś blaszkę stykową baterii śrubokrętem.

Parowanie pilota (dwa sposoby)

Użytkownik może wybrać wygodniejszy sposób parowania/usuwania. Do wyboru są dwie opcje:


Użyj przycisku MATCH na sterowniku

- Parowanie:**
Krótco naciśnij przycisk parowania, a następnie od razu naciśnij na pilocie przycisk WŁ./WYŁ. Szybkie kilkukrotne mignięcie wskaźnika LED oznacza, że parowanie się powiodło.
- Usunąć:**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5 s, aby usunąć wszystkie parowania. Szybkie kilkukrotne mignięcie wskaźnika LED oznacza, że usunięto wszystkie sparowane piloty.

Parowanie przez restart zasilania


- Parowanie:**
Wyłącz zasilanie, włącz je ponownie i powtórz. Następnie od razu krótko naciśnij na pilocie przycisk WŁ./WYŁ. 3 razy. Lampa mignie 3 razy — parowanie zakończone powodzeniem.
- Usunąć:**
Wyłącz zasilanie, włącz je ponownie i powtórz. Następnie od razu krótko naciśnij na pilocie przycisk WŁ./WYŁ. 5 razy. Lampa mignie 5 razy — wszystkie sparowane piloty zostały usunięte

• RK4-1 – jednostrefowy pilot do ściemniania

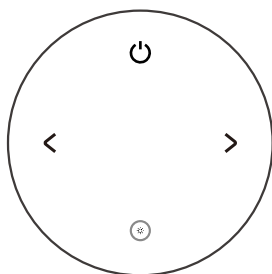


-  : Włącz/wyłącz światło.
-  : Zmniejszanie jasności: krótkie naciśnięcie — 10 poziomów, długie naciśnięcie — płynne
-  : Zmniejszanie: zwiększanie jasności: krótkie naciśnięcie — 10 poziomów, długie naciśnięcie — płynne zwiększanie.
-  : Przełączanie jasności między 10% a 100%.

• RK4-2 – jednostrefowy pilot CCT

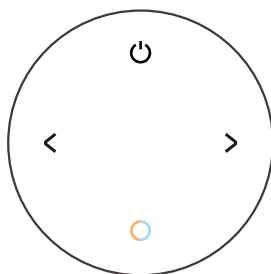


-  : Włącz/wyłącz światło.
-  : Zmniejszanie jasności: krótkie naciśnięcie — 10 poziomów, długie naciśnięcie — płynne
-  : Zmniejszanie: zwiększanie jasności: krótkie naciśnięcie — 10 poziomów, długie naciśnięcie — płynne zwiększanie.
-  : Krótkie naciśnięcie — kolejno przełącza 5 temperatur barwowych; długie naciśnięcie — płynna regulacja temperatury barwowej (w górę lub w dół).

• RK4-4 – jednostrefowy pilot RGB/RGBW.

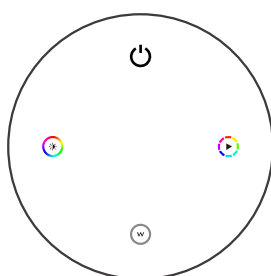

-  : Włącz/wyłącz światło.
-  : Krótkie naciśnięcie — kolejno przełącza 24 kolory statyczne; długie naciśnięcie — regulacja jasności.
-  : Krótkie naciśnięcia — przełączanie trybu dynamicznego; długie naciśnięcie przez 2 sekundy — regulacja prędkości.
-  : Krótkie naciśnięcia — światło białe; długie naciśnięcie — regulacja jasności światła białego

• RK4-U – pilot obsługujący 4 sceny lub 4 strefy.

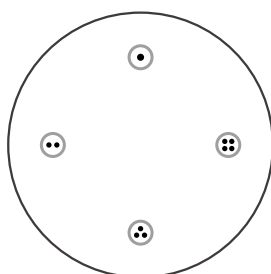

-  : Scena 1 / Strefa 1
-  : Scena 2 / Strefa 2
-  : Scena 3 / Strefa 3
-  : Scena 4 / Strefa 4
-  +  : Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby ustawić tryb czterech scen — kontrolka mignie 2 razy.
-  +  : Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby ustawić tryb czterech stref — kontrolka mignie 4 razy.

Cztery sceny: krótkie naciśnięcie — wywołanie sceny, ponowne krótkie naciśnięcie — wyłączenie światła sceny.

Cztery strefy: krótkie naciśnięcie — włącz/wyłącz światło strefy, długie naciśnięcie — regulacja jasności światła strefy.
Ustawienie fabryczne: tryb czterech stref.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem instalacji uważnie przeczytaj całą instrukcję.
2. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na biegunowość (+/-). Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Gdy zasięg pilota się zmniejszy lub reakcja będzie opóźniona, wymień baterię.
3. Jeśli odbiornik nie reaguje, sparuj pilota ponownie.
4. Obchodź się z pilotem ostrożnie — chroń go przed upadkiem.
5. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym miejscu.