

Pilot RF z dotykowym pierścieniem CCT

Modele: RT2 i RT7

CCT / 1 lub 4 strefy / dotykowy pierścień regulacji temperatury barwowej / RF 2,4 GHz / zasięg do 30 m / zasilanie: 2 baterie AAA.



RT2
jedenstrefowy pilot CCT



RT7
czterostrefowy pilot CCT

CE RoHS LV D RE D

Funkcje


- Przeznaczony do współpracy ze sterownikami LED CCT (ciepła biel + chłodna biel).
- Czuły dotykowy pierścień do regulacji temperatury barwowej.
- Każdy pilot można sparować z jednym lub kilkoma odbiornikami.
- Zasilanie: 2 baterie AAA.
- Wskaźnik LED sygnalizuje działanie pilota.

Parametry techniczne

Wejście i wyjście	
Sygnał wyjściowy	RF 2,4 GHz
Napięcie robocze	3 V DC (2 baterie AAA)
Prąd roboczy	<5 mA
Prąd w trybie czuwania	<10 µA
Czas czuwania	1 rok
Zasięg pilota	30 m (bez przeszkód)
Środowisko	
Temperatura pracy	Ta: od -30°C do +55°C
Stopień ochrony	IP20

Bezpieczeństwo i EMC	
Normy EMC	EN 301 489, EN 62479
Norma bezpieczeństwa (LVD)	EN 60950
Norma radiowa (RED)	EN 300 328
Certyfikacja	CE, EMC, LVD, RED
Gwarancja	
Gwarancja	5 lat
Masa	
Masa netto	0.048 kg
Masa brutto	0.088 kg

Konstrukcja mechaniczna i montaż

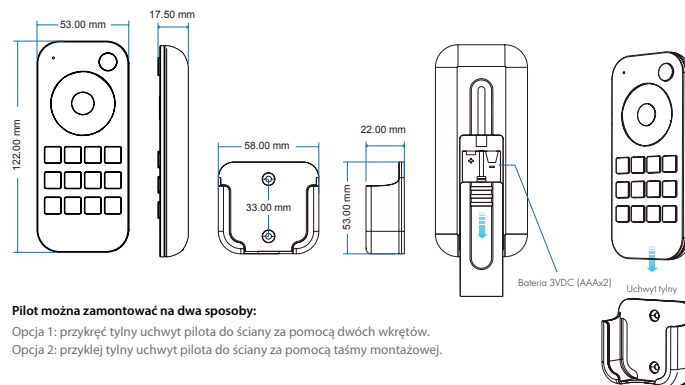

Pilot można zamontować na dwa sposoby:

- Opcja 1: przykręć tylny uchwyt pilota do ściany za pomocą dwóch wkrętów.
Opcja 2: przyklej tylny uchwyt pilota do ściany za pomocą taśmy montażowej.

Obsługa

- Po włączeniu oświetlenia wskaźnik świeci na niebiesko. Po wyłączeniu światła wskaźnik świeci na czerwono.
- Po dotknięciu pierścienia wskaźnik LED zaświeci w kolorze odpowiadającym wybranej temperaturze barwowej.
- Jeśli wykonana czynność jest niedostępna, wskaźnik LED świeci na czerwono.
- Aby ograniczyć zużycie baterii, po kilku sekundach bezczynności pierścień dotykowy przechodzi w tryb uśpienia. Aby go wybudzić, naciśnij dowolny przycisk.

Parowanie pilota – dwie metody

Użytkownik końcowy może wybrać wygodniejszą metodę parowania/usuwania. Do wyboru są dwie opcje:

Użyć przycisku Match na sterowniku

Parowanie:

Krótko naciśnij przycisk parowania, a następnie od razu naciśnij przycisk włącz/wyłącz (pilot 1-strefowy) lub przycisk strefy (pilot wielostrefowy). Wskaźnik LED szybko mignie kilka razy co oznacza, że parowanie zakończyło się powodzeniem.

Usuń:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5 s, aby usunąć wszystkie parowania. Wskaźnik LED szybko mignie kilka razy, co oznacza, że usunięto wszystkie sparowane piloty.

Za pomocą ponownego włączenia zasilania.

Parowanie:

Wyłącz zasilanie, po czym włącz je ponownie i natychmiast krótko naciśnij 3 razy przycisk włącz/wyłącz (pilot 1-strefowy) lub przycisk strefy (pilot wielostrefowy). Jeśli lampa mignie 3 razy, parowanie zostało wykonane poprawnie.

Usuń:

Wyłącz zasilanie, po czym włącz je ponownie i natychmiast krótko naciśnij 5 razy przycisk włącz/wyłącz (pilot 1-strefowy) lub przycisk strefy (pilot wielostrefowy). Jeśli lampa mignie 5 razy, wszystkie sparowane piloty zostały usunięte.

Funkcje przycisków

• RT2 – jednostrefowy pilot CCT



: Włącz/wyłącz światło.



: Dotknij, aby zmienić temperaturę barwową.



: Regulacja jasności: krótkie naciśnięcie — 10 poziomów, długie przytrzymanie 1–6 s — płynna regulacja w 256 krokach.



: Bezpośredni wybór ciepłej lub zimnej bieli.



: Jasność: 25%, 50%, 75%, 100%.



: Krótkie naciśnięcie: przywołaj scenę, długie przytrzymanie 2 s: zapisz bieżące ustawienia w S1/2/3/4. Dioda LED zaświeci na zielono, gdy zapis się powiedzie.

• RT7 – czterostrefowy pilot CCT



: Krótkie naciśnięcie: włącz/wyłącz światło we wszystkich strefach.



: Dotknij, aby zmienić temperaturę barwową bieżącej strefy.



: Krótkie naciśnięcie: wybierz i włącz światło strefy, 4 długie przytrzymanie 2 s: wyłącz światło strefy. Szybkie, krótkie naciśkanie kilku klawiszy stref pozwala wybrać wiele stref jednocześnie.



: Regulacja jasności dla aktualnie wybranej strefy, krótkie naciśnięcie: 10 poziomów, długie naciśnięcie 1–6 s: płynna regulacja w 256 krokach.



: Bezpośredni wybór ciepłej lub zimnej bieli dla aktualnie wybranej strefy.



: Krótkie naciśnięcie – przywołanie sceny, długie naciśnięcie 2s – zapis bieżących ustawień do S1/2/3/4. Po poprawnym zapisie wskaźnik LED świeci na zielono. Przywoływanie lub zapis dla 4 stref jednocześnie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem instalacji uważnie przeczytaj całą instrukcję.
2. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na biegunowość (+) i (–). Jeśli przez dłuższy czas nie używasz pilota, wyjmij baterię. Gdy zasięg pilota się zmniejszy lub reakcja będzie opóźniona, wymień baterię.
3. Jeśli odbiornik nie reaguje, sparuj pilota ponownie.
4. Obchodź się z pilotem ostrożnie — chroń go przed upadkiem.
5. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchych miejscach.