

Dotykowy pilot RF z pierścieniem kolorów

Modele: RT5 i RT10

RGB+CCT / 1 lub 4 strefy / dotykowy pierścień kolorów / RF 2,4 GHz / zasięg do 30 m / zasilanie: 2 baterie AAA / mocowanie magnetyczne.



RT5

jednostrefowy pilot
RGB+CCT



RT10

czterostrefowy pilot
RGB+CCT

Funkcje

- Przeznaczony do współpracy ze sterownikami LED RGB+CCT.
- Czuły dotykowy pierścień do regulacji koloru RGB i temperatury barwowej.
- Każdy pilot można sparować z jednym lub kilkoma odbiornikami.
- Zasilanie: 2 baterie AAA.
- Wskaźnik LED sygnalizuje działanie pilota.
- Magnes znajdujący się z tyłu obudowy umożliwia zamocowanie pilota w uchwycie magnetycznym.

CE RoHS LVD RED

Parametry techniczne

Wejście i wyjście

Sygnał wyjściowy	RF 2,4 GHz
Napięcie robocze	3 V DC (2 baterie AAA)
Prąd roboczy	< 5 mA
Prąd w trybie czuwania	< 10 µA
Czas czuwania	1 rok
Zasięg pilota	30 m (bez przeszkód)

Środowisko

Temperatura pracy	Ta: -30 °C ~ +55 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Bezpieczeństwo i EMC

Norma EMC (EMC)	EN 301 489, EN 62479
Norma bezpieczeństwa (LVD)	EN 60950
Urządzenia radiowe (RED)	EN 300 328
Certyfikacja	CE, EMC, LVD, RED


Gwarancja

Gwarancja	5 lat
-----------	-------

Masa

Masa netto	0.048 kg
Masa brutto	0.088 kg

Konstrukcja mechaniczna i montaż

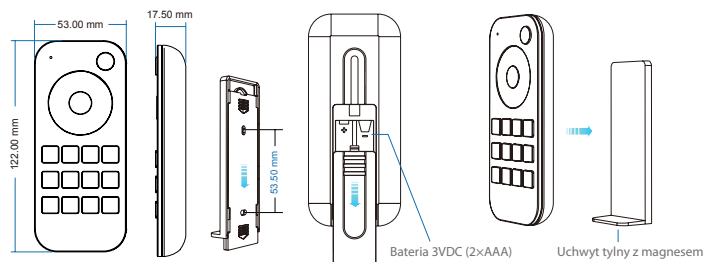

Pilot można zamocować na trzy sposoby:

- Opcja 1: zamocuj pilota bezpośrednio na powierzchni metalowej.
- Opcja 2: przykręć uchwyt magnetyczny do ściany za pomocą dwóch wkrętów.
- Opcja 3: przyklej uchwyt magnetyczny do ściany za pomocą taśmy montażowej.

Obsługa

- Po włączeniu światła wskaźnik świeci na niebiesko. Po wyłączeniu światła wskaźnik świeci na czerwono.
- Po dotknięciu koła kolorów wskaźnik zaświeci w tym samym kolorze.
- Gdy naciśnięcie lub dotyk nie wywołuje reakcji (np. gdy światło jest wyłączone), wskaźnik świeci na czerwono.
- Aby wydłużyć czas pracy baterii, po kilku sekundach bez dotykania ani naciskania przycisków koło dotykowe przejdzie w tryb uśpienia; aby je wybudzić, naciśnij dowolny przycisk.

Parowanie pilota (dwie metody)

Użytkownik końcowy może wybrać wygodniejszą metodę parowania/usuwania. Do wyboru są dwie opcje:

Użyj przycisku MATCH na sterowniku

Parowanie:

Krótko naciśnij przycisk MATCH, a następnie od razu naciśnij przycisk ON/OFF (pilot 1-strefowy) lub przycisk strefy (pilot wielostrefowy). Szybkie kilkakrotne miganie wskaźnika LED oznacza, że parowanie zakończyło się powodzeniem.

Usuwanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MATCH przez 5 s, aby usunąć wszystkie parowania. Szybkie kilkakrotne miganie wskaźnika LED oznacza, że wszystkie sparowane piloty zostały usunięte.

Za pomocą ponownego włączenia zasilania

Parowanie:

Wyłącz zasilanie, po chwili włącz je ponownie i natychmiast krótko naciśnij 3 razy przycisk ON/OFF (pilot 1-strefowy) lub przycisk strefy (pilot wielostrefowy). Trzykrotne mignięcie światła oznacza udane parowanie.

Usuwanie:

Wyłącz zasilanie, po chwili włącz je ponownie i natychmiast krótko naciśnij 5 razy przycisk ON/OFF (pilot 1-strefowy) lub przycisk strefy (pilot wielostrefowy). Pięciokrotne mignięcie światła oznacza usunięcie wszystkich sparowanych pilotów.

Funkcje przycisków


• RT5 – jednostrefowy pilot RGB+CCT.



- ⏻ : Włącz/wyłącz światło.
- 🌈 : Dotknij, aby zmienić kolor RGB lub temperaturę barwową. Naciśnij przycisk RGB lub CCT, aby przełączyć między kołem RGB a kołem CCT.
- ☀️☀️ : Regulacja jasności RGB lub temperatury barwowej: krótkie naciśnięcie – 10 poziomów, długie (1–6 s) – płynna regulacja w 256 krokach.
- CCT : Regulacja temperatury barwowej kanałami WW/CW: krótkie naciśnięcie – 11 poziomów, długie naciśnięcie – płynna regulacja jasności WW+CW.

1	6	11
Ciepła biel	Biel neutralna	Zimna biel
WW 100%	WW 100%	WW 0%
CW 0%	CW 100%	CW 100%

RGB : Krótkie naciśnięcie: wybór jednego z 24 statycznych kolorów RGB.



⏮ : Krótkie naciśnięcie: przejście do następnego trybu dynamicznego; długie przytrzymanie 2 s: odtwarzanie cykliczne trybów.

▶ : W trybie dynamicznym RGB: regulacja prędkości, krótkie naciśnięcie — 10 poziomów, długie przytrzymanie 2 s — prędkość domyślna. Dla statycznych kolorów RGB: regulacja nasycenia, czyli powolna zmiana bieżącego koloru RGB w stronę bieli (mieszanej), krótkie naciśnięcie — 11 poziomów, długie przytrzymanie 1–6 s — płynna regulacja w 256 krokach. : Krótkie naciśnięcie: szybki wybór koloru czerwonego, zielonego lub niebieskiego.

R G B : Krótkie naciśnięcie pozwala bezpośrednio wybrać kolor czerwony, zielony lub niebieski. Przytrzymanie przez 1–6 sekund umożliwia płynną regulację jasności kanałów R/G/B, pozwalając uzyskać miliony kolorów.

W : Krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza białe światło (WW/CW). Przytrzymanie przez 1–6 sekund umożliwia płynną regulację jasności białego światła (WW + CW), czyli zmianę nasycenia poprzez stopniowe dodawanie bieli.

S1 S2 : Krótkie naciśnięcie przywołuje zapisaną scenę. Przytrzymanie przez 2 sekundy zapisuje aktualny kolor w scenie S1 lub S2. Pomyślny zapis jest sygnalizowany zaświeceniem wskaźnika LED na zielono.

• RT10 – czterostrefowy pilot RGB+CCT



Każdą strefę można sparować ze sterownikiem lub lampą: jednokolorową, dwukolorową (WW/CW), RGB, RGBW albo RGB+CCT (WW/CW).

1	2	3	4	+	*	: Jednokolorowe
1	2	3	4	+	CCT	: Dwukolorowe(WW/CW)
1	2	3	4	+	RGB	: RGB
1	2	3	4	+	⊗	: RGBW
1	2	3	4	+	⏮	: RGB+CCT

Na przykład: przytrzymaj **1** + **R** przez 2 s, aby ustawić strefę 1 jako typ światła RGB. Gdy zmiana typu pilota zakończy się powodzeniem, zielona kontrolka świeci przez dłuższy czas.


⏮ : Krótkie naciśnięcie: włącz/wyłącz światło we wszystkich strefach.

⏮ : Dotknij, aby zmienić kolor RGB lub temperaturę barwową w bieżącej strefie. Naciśnij RGB lub CCT, aby przełączyć między pierścieniem RGB a pierścieniem CCT.


1 2 3 4 : Krótkie naciśnięcie wybiera i włącza strefę, przytrzymanie 2 s wyłącza strefę.

***** ***** : Regulacja jasności RGB lub temperatury barwowej: krótkie naciśnięcie — 10 poziomów, długie przytrzymanie 2 s — minimalna lub maksymalna jasność


CCT : W przypadku oświetlenia dwukolorowego lub RGB+CCT (WW/CW) funkcja służy do regulacji temperatury barwowej za pomocą kanałów WW/CW. Krótkie naciśnięcie umożliwia regulację w 11 poziomach, a przytrzymanie — płynną regulację jasności kanałów WW + CW.




Dla RGB temperaturę barwową ustawisz przez mieszanie kanałów R/G/B — 11 poziomów.



W trybie RGBW temperaturę barwową ustawisz, regulując jasność kanału W — 11 poziomów.



RGB : Krótkie naciśnięcie umożliwia wybór jednego z 24 statycznych kolorów RGB.



⏮ : Krótkie naciśnięcie uruchamia kolejny tryb dynamiczny, przytrzymanie 2 s włącza cykl trybów.

▶ : W dynamicznym trybie RGB funkcja służy do regulacji prędkości. Krótkie naciśnięcie umożliwia regulację w 10 poziomach, a przytrzymanie przez 2 sekundy przywraca prędkość domyślną. Dla statycznego koloru RGB funkcja służy do regulacji nasycenia, czyli stopniowego przejścia od aktualnego koloru RGB do bieli mieszanej. Krótkie naciśnięcie umożliwia regulację w 11 poziomach, a przytrzymanie przez 1–6 sekund — płynną regulację w 256 poziomach.

S1 S2 : Krótkie naciśnięcie przywołuje zapisaną scenę. Przytrzymanie przez 2 sekundy zapisuje aktualny stan w scenie S1 lub S2. Pomyślny zapis jest sygnalizowany zaświeceniem wskaźnika LED na zielono. Scena jest przywoływana lub zapisywana jednocześnie dla wszystkich czterech stref.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem instalacji uważnie przeczytaj całą instrukcję.
2. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na biegunowość (+) i (–). Jeśli przez dłuższy czas nie używasz pilota, wyjmij baterię. Gdy zasięg pilota się zmniejszy lub reakcja będzie opóźniona, wymień baterię.
3. Jeśli odbiornik nie reaguje, sparuj pilota ponownie.
4. Obchodź się z pilotem ostrożnie — chroń go przed upadkiem.
5. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchych miejscach.