

10-przyciskowy pilot zdalnego sterowania RF



Modele: R1, R2, RU4 i RU8

Sterowanie 1, 4 lub 8 strefami / 10 przycisków / RF 2,4 GHz / zasięg do 30 m / bateria CR2032 / mocowanie magnetyczne.



R1

1 strefa




R2

CCT w 1 strefie



RU4

4 stref



RU8

8 stref

CE RoHS LVD RED

Cechy

- Przeznaczony do współpracy ze sterownikami LED jednokolorowymi lub CCT.
- Każdy pilot można sparować z jednym lub kilkoma odbiornikami.
- Zasilanie baterią CR2032.
- Wskaźnik LED sygnalizuje działanie pilota.
- Magnes znajdujący się z tyłu obudowy umożliwia zamocowanie pilota w uchwycie lub bezpośrednio na powierzchni metalowej.

Parametry techniczne

Wejście i wyjście

Sygnał wyjściowy	RF 2,4 GHz
Napięcie robocze	3 V DC (CR2032)
Prąd roboczy	< 5 mA
Prąd w trybie czuwania	< 2 μ A
Czas czuwania	2 lata
Zasięg pilota	30 m (bez przeszkód)

Środowisko

Temperatura pracy	Ta: -30 °C ~ +55 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Bezpieczeństwo i EMC

Normy EMC	EN 301 489, EN 62479
Norma bezpieczeństwa (LVD)	EN 60950
Norma radiowa (RED)	EN 300 328
Certyfikacja (CE-RED)	CE, EMC, LVD, RED


Gwarancja

Gwarancja	5 lat
-----------	-------

Masa

Masa netto	0.037 kg
Masa brutto	0.062 kg

Budowa mechaniczna i montaż

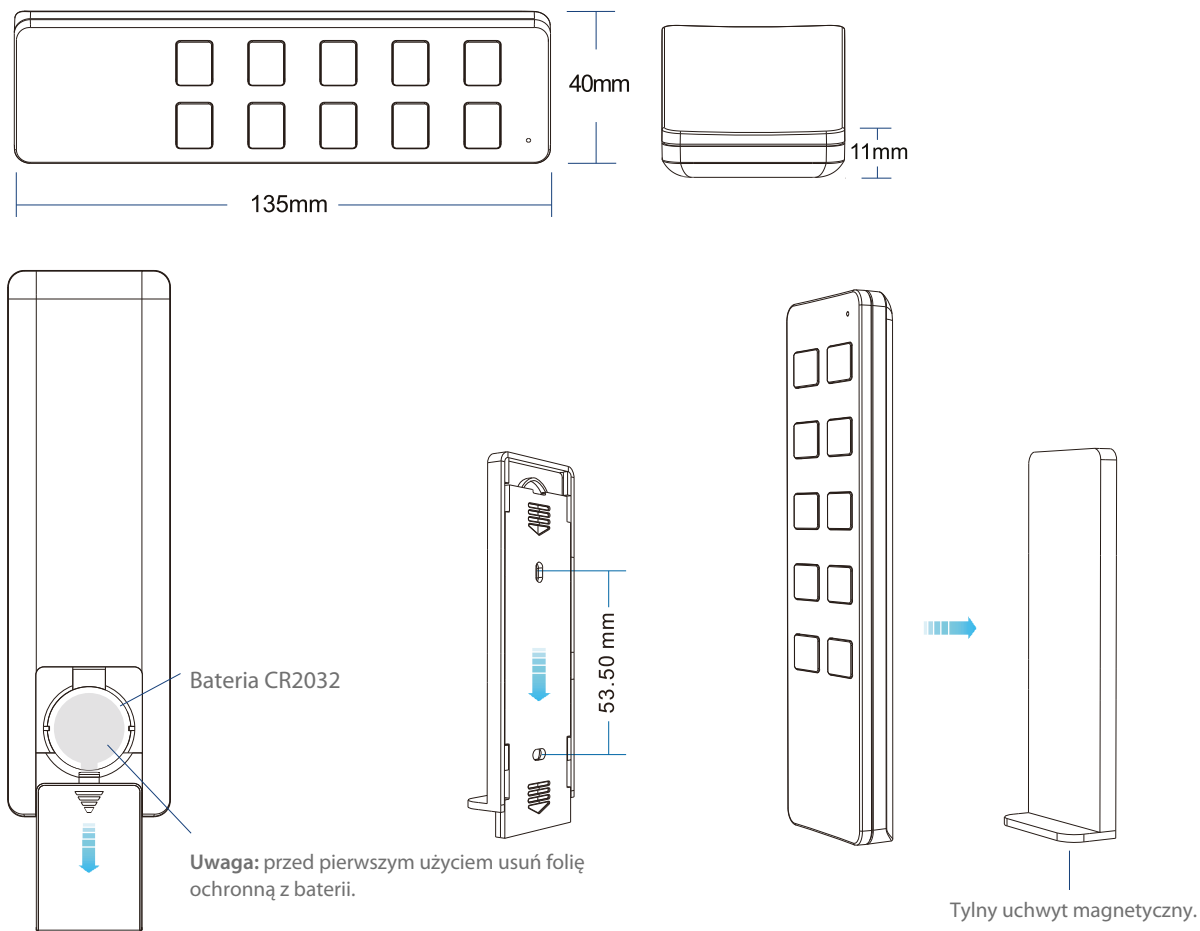

Pilot można zamocować na trzy sposoby:

- Opcja 1: zamocuj pilota bezpośrednio na powierzchni metalowej.
- Opcja 2: przykręć uchwyt magnetyczny do ściany za pomocą dwóch wkrętów.
- Opcja 3: przyklej uchwyt magnetyczny do ściany za pomocą taśmy montażowej.

Parowanie pilota – dwie metody

Użytkownik może wybrać odpowiednią metodę parowania lub usuwania zapisanych połączeń. Dostępne są dwie opcje:

Za pomocą przycisku MATCH

Parowanie:

Krótko naciśnij przycisk MATCH, a następnie natychmiast naciśnij na pilocie przycisk włącz/wyłącz — w przypadku pilota jednostrefowego — lub przycisk wybranej strefy — w przypadku pilota wielostrefowego.

Usuwanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MATCH przez 5 sekund, aby usunąć wszystkie parowania. Pięciokrotne mignięcie światła oznacza, że wszystkie sparowane piloty zostały usunięte.

Za pomocą ponownego włączenia zasilania

Parowanie:


Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. Natychmiast krótko naciśnij 3 razy przycisk włącz/wyłącz — w przypadku pilota jednostrefowego — lub przycisk wybranej strefy — w przypadku pilota wielostrefowego. Trzykrotne mignięcie światła oznacza pomyślne sparowanie.

Usuwanie:

Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. Natychmiast krótko naciśnij 5 razy przycisk włącz/wyłącz — w przypadku pilota jednostrefowego — lub przycisk wybranej strefy — w przypadku pilota wielostrefowego. Pięciokrotne mignięcie światła oznacza,

Funkcje przycisków

• R1 — jednostrefowy pilot do ściemniania.

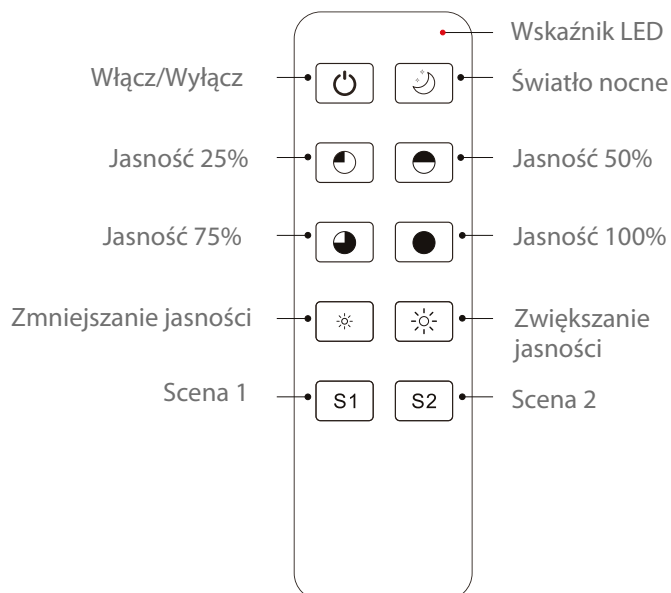


Regulacja jasności:

Krótkie naciśnięcie umożliwia regulację w 10 poziomach. Przytrzymanie przez 1–6 sekund pozwala na płynną regulację w 256 poziomach.

Sceny 1 i 2 – pamięć jasności:

Krótkie naciśnięcie przywołuje zapisaną scenę. Przytrzymanie przez 2 sekundy zapisuje aktualny poziom jasności w wybranej scenie.

• R2 — jednostrefowy pilot do regulacji temperatury barwowej CCT.

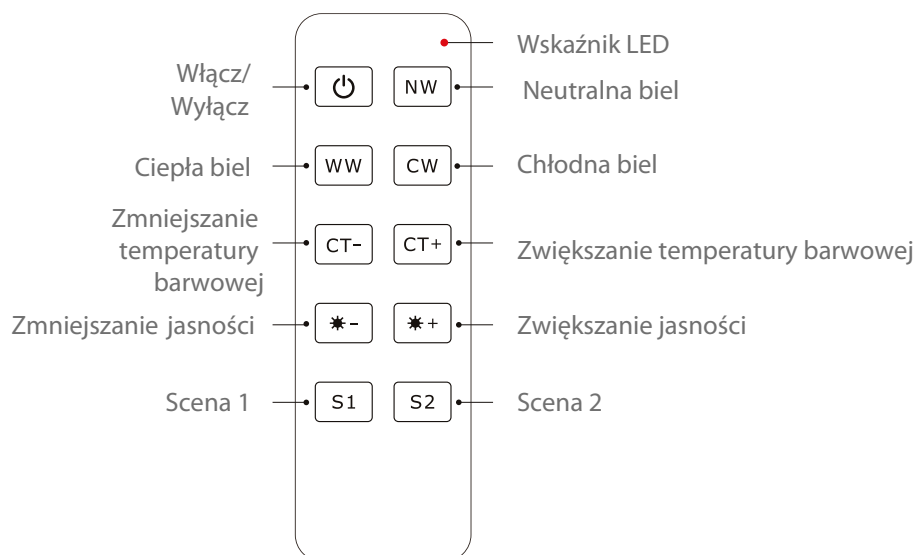

Regulacja temperatury barwowej:

Krótkie naciśnięcie umożliwia regulację w 11 poziomach. Przytrzymanie przez 1–6 sekund pozwala na płynną regulację w 256 poziomach.


Regulacja jasności:

Krótkie naciśnięcie umożliwia regulację w 10 poziomach. Przytrzymanie przez 1–6 sekund pozwala na płynną regulację w 256 poziomach.

Sceny 1 i 2:

Krótkie naciśnięcie przywołuje zapisaną scenę. Przytrzymanie przez 2 sekundy zapisuje aktualne ustawienie barwy w wybranej scenie.

• RU4 — czterostrefowy pilot do ściemniania.

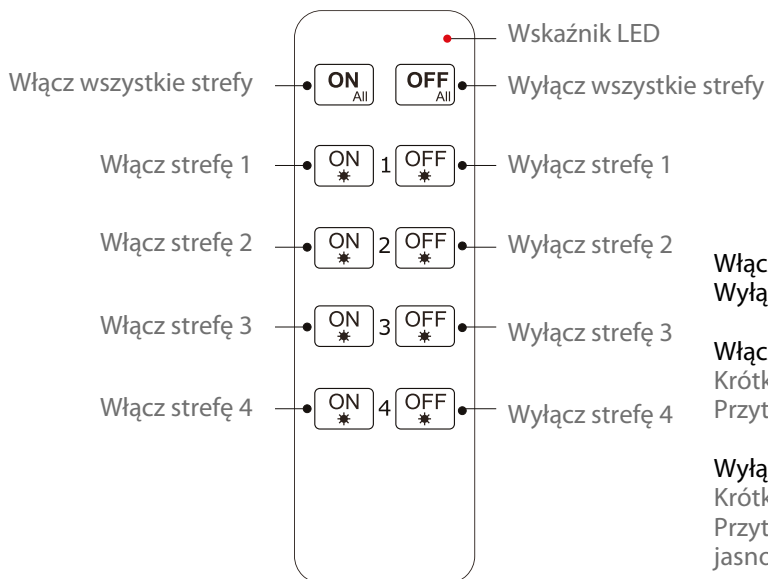


Włącz wszystkie: Włącza oświetlenie we wszystkich 4 strefach.
Wyłącz wszystkie: Wyłącza oświetlenie we wszystkich 4 strefach.

Włączanie stref 1–4:
 Krótkie naciśnięcie włącza oświetlenie wybranej strefy.
 Przytrzymanie przez 1–6 sekund płynnie zwiększa jasność.

Wyłączanie stref 1–4:
 Krótkie naciśnięcie wyłącza oświetlenie wybranej strefy.
 Przytrzymanie przez 1–6 sekund płynnie zmniejsza jasność.

• RU8 — ośmiostrefowy pilot do ściemniania.

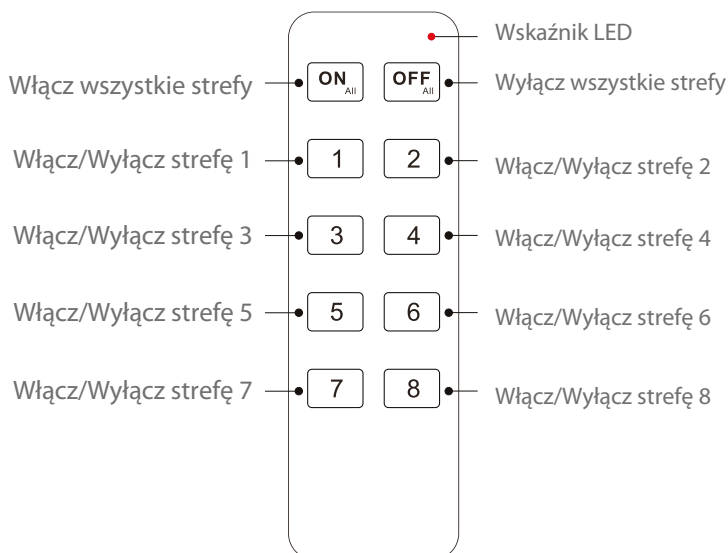

Włącz wszystkie: Włącza oświetlenie we wszystkich 8 strefach.

Wyłącz wszystkie: Wyłącza oświetlenie we wszystkich 8 strefach.

Włączanie/wyłączanie stref 1–8:
 Krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza oświetlenie wybranej strefy. Przytrzymanie przez 1–6 sekund płynnie zwiększa lub zmniejsza jasność.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem instalacji uważnie przeczytaj całą instrukcję.
2. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową biegunowość dodatnią i ujemną. Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Gdy zasięg pilota zmniejszy się lub jego działanie stanie się mniej czułe, wymień baterię.
3. Jeżeli odbiornik nie reaguje, ponownie sparuj pilot.
4. Obchodź się z pilotem ostrożnie i chroń go przed upadkiem.
5. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach.