

Dotykowy panel naścienny

Nr modelu: T21, T22, T24, T25

4 strefy / obsługa 1–5 kanałów / szklany panel dotykowy / suwak kolorów / zasięg do 30 m / zasilanie: 2 baterie AAA



T21

Ściemnianie – 4 strefy



T22

CCT – 4 strefy



T24

RGB/RGBW – 4 strefy



T25

RGB+CCT – 4 strefy

Funkcje

- Dotykowy panel RF do obsługi 4 stref i 1–5 kanałów.
- Każda strefa może zdalnie sterować wieloma sterownikami LED RF 2,4 GHz.
- Czuły i wytrzymały szklany panel dotykowy z umieszczonym pośrodku suwakiem kolorów.
- Płynna i precyzyjna regulacja koloru za pomocą suwaka dotykowego.
- Przyciski dotykowe z sygnałem dźwiękowym i wskaźnikiem LED.
- Montaż bez konieczności prowadzenia przewodów; panel można w każdej chwili zdjąć.
- Zasilanie: 2 baterie AAA.
- Panel szklany jest dostępny w kolorze białym i czarnym.

CE RoHS EMC LVD RED

Parametry techniczne

Wejście i wyjście	
Sygnał wyjściowy	RF 2,4 GHz
Napięcie robocze	3VDC (AAA x 2)
Prąd roboczy	<5 mA (bez regulacji) < 20 mA (podczas regulacji)
Czas czuwania	1 rok
Zasięg pilota	30 m (bez przeszkód)



Środowisko	
Temperatura pracy	Ta: od -30°C do +55°C
Stopień ochrony	IP20

Bezpieczeństwo i EMC	
Normy EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4.
Norma bezpieczeństwa (LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
Norma radiowa (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certyfikacja	CE, EMC, LVD, RED

Gwarancja	
Gwarancja	5 lat


Masa	
Masa netto	156 g
Masa brutto	192 g

Konstrukcja mechaniczna i montaż

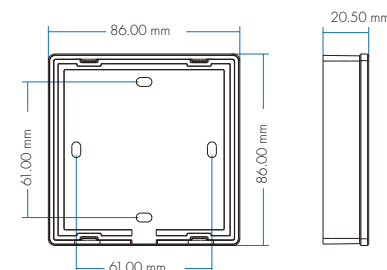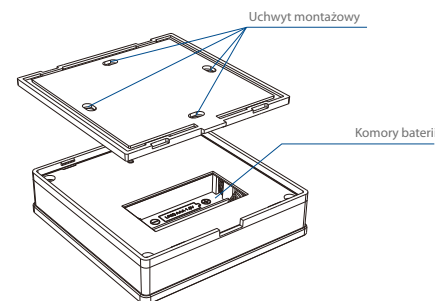

Schemat instalacji:

Przykładowe podstawy montażowe:

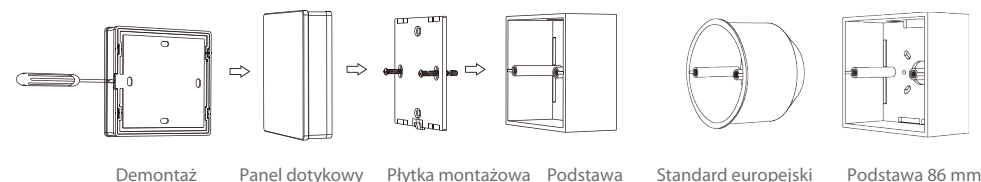

Panel można zamontować na dwa sposoby:

Opcja 1: przykręć uchwyt do ściany za pomocą dwóch wkrętów.

Opcja 2: przyklej uchwyt do ściany za pomocą taśmy montażowej.

Parowanie z sterownikiem LED RF (2 sposoby)

Użytkownik może wybrać jedną z dwóch metod parowania lub usuwania zapisanych połączeń.

Metoda 1: za pomocą przycisku MATCH

Parowanie:

Krótko naciśnij przycisk MATCH na sterowniku, a następnie natychmiast naciśnij przycisk wybranej strefy na panelu dotykowym. Kilka szybkich mignięć światła oznacza pomyślne sparowanie.

Usuwanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MATCH na sterowniku przez 5 sekund. Kilka szybkich mignięć światła oznacza usunięcie wszystkich zapisanych paneli i pilotów.

Metoda 2: przez ponowne włączenie zasilania

Parowanie:


Wyłącz zasilanie sterownika, a następnie włącz je ponownie. Natychmiast trzykrotnie naciśnij przycisk wybranej strefy na panelu dotykowym. Trzykrotne mignięcie światła oznacza pomyślne sparowanie.

Usuwanie:

Wyłącz zasilanie sterownika, a następnie włącz je ponownie. Natychmiast pięciokrotnie naciśnij przycisk wybranej strefy na panelu dotykowym. Pięciokrotne mignięcie światła oznacza usunięcie wszystkich zapisanych paneli i pilotów.

Funkcje przycisków

T21 panel jednokolorowy

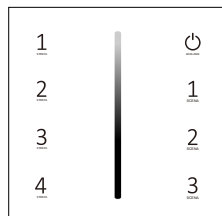


- Włącza lub wyłącza oświetlenie we wszystkich strefach.
- Suwak jasności.
- 1 2 3** — Krótkie naciśnięcie: przywołuje zapisaną scenę. Przytrzymanie przez 2 s: zapisuje bieżące ustawienia jako wybraną scenę.
- 1 2 3 4** — Krótkie naciśnięcie: włącz światło w strefie i jednocześnie wybierz strefę. Długie naciśnięcie (2 s): wyłącz światło w strefie. Szybkie, krótkie naciskanie kilku klawiszy stref pozwala wybrać kilka stref jednocześnie. 4 strefy można sterować osobno lub równocześnie; każda strefa może obsługiwać wiele odbiorników.

T22 panel dwukolorowy



- Włącz/wyłącz światło we wszystkich strefach.
- Temperatura barwowa.
- Jasność +, 10 poziomów.
- Jasność -, 10 poziomów.
- S** — Krótkie naciśnięcie: przywołaj scenę. Długie naciśnięcie (2 s): zapisz bieżące ustawienia w scenie.
- 1 2 3 4** — Krótkie naciśnięcie: włącz światło w strefie i jednocześnie wybierz strefę. Długie naciśnięcie (2 s): wyłącz światło w strefie. Szybkie, krótkie naciskanie kilku klawiszy stref pozwala wybrać kilka stref jednocześnie. 4 strefy można sterować osobno lub równocześnie; każda strefa może obsługiwać wiele odbiorników.

T24 panel RGBW

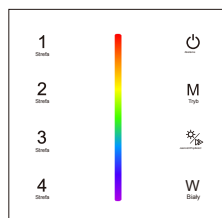

- Włącz/wyłącz światło we wszystkich strefach.
- Suwak koloru.
- M** — Krótkie naciśnięcie: uruchom 10 wbudowanych trybów. Długie naciśnięcie: włącz cykliczne przełączanie trybów.
- Ustaw prędkość trybu dynamicznego lub jasność koloru statycznego — 10 poziomów.
- W** — Krótkie naciśnięcie: włącz/wyłącz kanał W. Długie naciśnięcie: ustaw jasność kanału W.
- 1 2 3 4** — Krótkie naciśnięcie: włącz światło w strefie i jednocześnie wybierz strefę. Długie naciśnięcie (2 s): wyłącz światło w strefie. Szybkie, krótkie naciskanie kilku klawiszy stref pozwala wybrać kilka stref jednocześnie. 4 strefy można sterować osobno lub równocześnie; każda strefa może obsługiwać wiele odbiorników.

T25 panel RGB+CCT



- Włącz/wyłącz światło we wszystkich strefach.
- Suwak koloru RGB / temperatury barwowej.
- Przełączanie między suwakiem kolorów RGB a suwakiem temperatury barwowej.
- M** — Krótkie naciśnięcie: uruchom 10 wbudowanych trybów. Długie naciśnięcie: włącz cykliczne przełączanie trybów.
- Ustaw prędkość trybu dynamicznego lub jasność koloru statycznego — 10 poziomów.
- 1 2 3 4** — Krótkie naciśnięcie: włącza światło w strefie i jednocześnie wybiera strefę. Przytrzymanie przez 2 s: wyłącza światło w strefie. Szybkie naciskanie kilku przycisków stref pozwala wybrać jednocześnie wiele stref. 4 strefy można sterować niezależnie lub równocześnie; każda strefa może obsługiwać wiele odbiorników.

Uwaga: Po dotknięciu przycisku zasilania, aby wyłączyć światło, przytrzymaj go przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem montażu uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na biegunowość (+) i (-). A Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Gdy zasięg pilota się zmniejszy lub reakcja stanie się opóźniona, wymień baterię.
3. Jeśli odbiornik nie reaguje, sparuj pilot ponownie.
4. Obchodź się z pilotem ostrożnie — uważaj, aby go nie upuścić.
5. Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach, w suchym miejscu.