

TW1, TW2, TW4, TW5

RF ŚCIEMNIANIE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

Naścienny panel dotykowy





- Dotykowy panel RF 1–5 kolorów.
- Każdy panel dotykowy może zdalnie sterować wieloma kontrolerami LED RF 2,4 G.
- Ultraczuły, wytrzymały panel dotykowy ze szkła hartowanego z dotykowym kołem barw pośrodku.
- Przyciski dotykowe z diodową sygnalizacją.
- Montaż bez instalacji przewodów, możliwość demontażu.
- Zasilanie bateryjne CR2032.
- Dostępny w kolorze białym i czarnym.

CE RoHS


Parametry techniczne

Wejście i wyjście		Bezpieczeństwo i EMC		Środowisko	
Sygnal wyjściowy	RF (2,4 GHz)	Norma EMC	EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3	Temperatura pracy	Ta: -30 °C ~ +55°C
Napięcie pracy	3 V DC (CR2032)	Norma bezpieczeństwa	EN 61347-1/-2 EN 62493	Temperatura obudowy (maks.)	Tc: +65°C
Prąd roboczy	<8mA	Urządzenia radiowe	ETSI EN 300 440	Stopień ochrony IP	IP 20
Prąd czuwania	<16µA	Certyfikacja	CE RoHS	Opakowanie	
Czas czuwania	1 rok	Gwarancja	5 lat	Wymiary	100 x 92 x 16.5 mm
Zasięg zdalnego sterowania	30 m			Masa brutto	0.137 kg

Konstrukcja mechaniczna i montaż

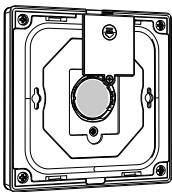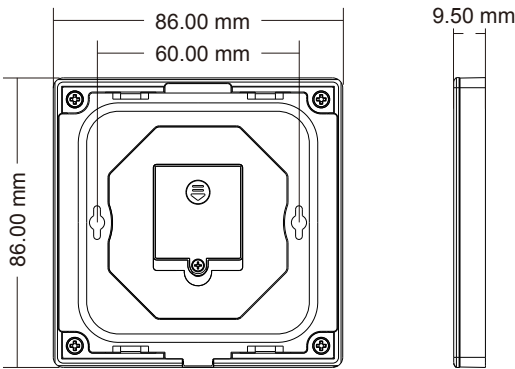

Schemat instalacji:

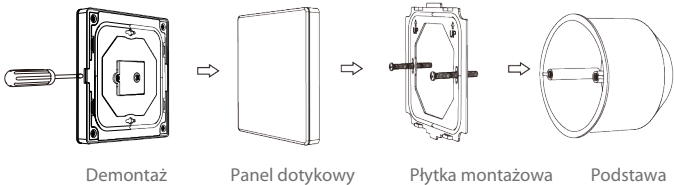

- Uwaga:**
1. Przed pierwszym użyciem usuń folię ochronną z baterii.
 2. Otwórz pokrywę baterii śrubokrętem.
 3. Jeśli po naciśnięciu przycisku wskaźnik LED się nie świeci, przyczyną jest rozładowana bateria lub słaby styk spowodowany wielokrotnym wkładaniem. Wymień baterię albo podważ blaszkę stykową baterii śrubokrętem.

Aby zamocować panel, do wyboru są trzy opcje:
Opcja 1. przykręć go do ściany dwoma wkrętami.
Opcja 2. przyklej go do ściany za pomocą taśmy.
Opcja 3. panel można bezpośrednio przymocować do powierzchni metalowych.

Parowanie z kontrolerem LED RF (2 sposoby)

Użytkownik końcowy może wybrać wygodny sposób parowania/usuwania. Dostępne są dwie opcje:

Użyj przycisku Match w kontrolerze

Parowanie:
Krótco naciśnij przycisk parowania, a następnie od razu naciśnij przycisk włącz/wyłącz na panelu dotykowym.
Szybkie kilkukrotne mignięcie diody LED oznacza, że parowanie się powiodło.


Usuń:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5 s, aby usunąć wszystkie parowania.
Szybkie kilkukrotne miganie wskaźnika LED oznacza, że usunięto wszystkie sparowane piloty.

Parowanie przez restart zasilania

Parowanie:
Wyłącz zasilanie, następnie włącz je ponownie i powtórz. Od razu krótko naciśnij 3 razy przycisk włącz/wyłącz na panelu dotykowym. Miganie lampy 3 razy oznacza, że parowanie się powiodło.

Usuń:
Wyłącz zasilanie, następnie włącz je ponownie i powtórz. Od razu krótko naciśnij 5 razy przycisk włącz/wyłącz na panelu dotykowym. Miganie lampy 5 razy oznacza, że usunięto wszystkie sparowane piloty.

● TW1 Panel jednokolorowy

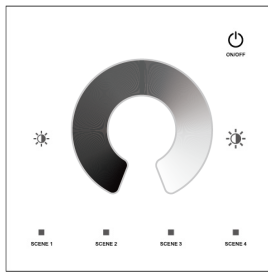

Włącza lub wyłącza światło.



Jasność +, zwiększa jasność w 10 poziomach.



Jasność -, zmniejsza jasność w 10 poziomach.




Dotknij, aby zmienić jasność.



Krótkie naciśnięcie przywołuje zapisaną scenę. Przytrzymanie przez 5 sekund zapisuje aktualny stan w scenie 1, 2, 3 lub 4.

● TW2 Panel dwukolorowy

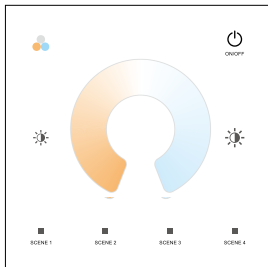

Włącza lub wyłącza światło.



Jasność +, zwiększa jasność w 10 poziomach.



Jasność -, zmniejsza jasność w 10 poziomach.



Cykliczne przełączanie trzech barw światła: cieplej, neutralnej i chłodnej bieli.




Dotknij, aby zmienić temperaturę barwową.



Krótkie naciśnięcie przywołuje zapisaną scenę. Przytrzymanie przez 5 sekund zapisuje aktualny stan w scenie 1, 2, 3 lub 4.

● TW4 RGB/RGBW panel

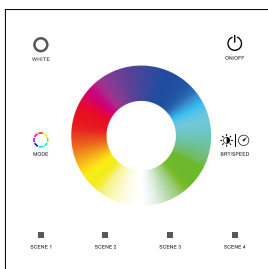

Włącza lub wyłącza światło.



W przypadku oświetlenia RGB krótkie naciśnięcie włącza biel mieszaną (RGB mix).

W przypadku oświetlenia RGBW krótkie naciśnięcie włącza biel z kanału W, a przytrzymanie przez 1–6 sekund umożliwia regulację jasności kanału W.



Dla koloru statycznego funkcja służy do regulacji jasności. Krótkie naciśnięcie umożliwia regulację w 10 poziomach, a przytrzymanie przez 1–6 sekund — płynną regulację jasności. W trybie dynamicznym funkcja służy do regulacji prędkości. Krótkie naciśnięcie umożliwia regulację w 10 poziomach, a przytrzymanie przez 2 sekundy przywraca prędkość domyślną.



Krótkie naciśnięcie uruchamia kolejny tryb dynamiczny, a przytrzymanie przez 2 sekundy włącza cykliczną zmianę trybów.



Dotknij, aby zmienić statyczny kolor RGB.



Krótkie naciśnięcie przywołuje zapisaną scenę. Przytrzymanie przez 5 sekund zapisuje aktualny stan w scenie 1, 2, 3 lub 4.

● TW5 RGB+CCT panel



Włącza lub wyłącza światło.



Regulacja jasności w 10 poziomach.



Zmniejszanie temperatury barwowej w 11 poziomach.



Zwiększanie temperatury barwowej w 11 poziomach.



Dotknij, aby zmienić statyczny kolor RGB.



Krótkie naciśnięcie przywołuje zapisaną scenę. Przytrzymanie przez 5 sekund zapisuje aktualny stan w scenie 1, 2, 3 lub 4.



W trybie dynamicznym funkcja służy do regulacji prędkości. Krótkie naciśnięcie umożliwia regulację w 10 poziomach, a przytrzymanie przez 2 sekundy przywraca prędkość domyślną. Dla koloru statycznego funkcja służy do regulacji nasycenia. Krótkie naciśnięcie umożliwia regulację w 11 poziomach, a przytrzymanie przez 1–6 sekund — płynną regulację.



Krótkie naciśnięcie przywołuje zapisaną scenę. Przytrzymanie przez 5 sekund zapisuje aktualny stan w scenie 1 lub 2.

Blokada scen:

- Klawisze scen można zablokować; po włączeniu blokady nie da się zapisać sceny przez przytrzymanie 5 s (domyślnie sceny są odblokowane).
- Krótko naciśnij przycisk włącz/wyłącz na panelu: najpierw włącz światło, potem je wyłącz. Następnie od razu przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz przez 5s i od razu przytrzymaj dowolny klawisz sceny przez 5 s, aby zablokować wszystkie klawisze scen.
- Krótko naciśnij przycisk włącz/wyłącz na panelu: najpierw włącz światło, potem je wyłącz. Następnie od razu przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz przez 5 s, a potem od razu przytrzymaj dowolny klawisz sceny przez 10 s, aby odblokować wszystkie klawisze scen.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem instalacji uważnie przeczytaj całą instrukcję.
- Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową biegunowość dodatnią i ujemną. Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Gdy zasięg pilota zmniejszy się lub jego działanie stanie się mniej czułe, wymień baterię.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć i poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Nie wyrzucaj baterii z odpadami komunalnymi ani ich nie spalaj.
- Nie doprowadzaj do wymuszonego rozładowania baterii, nie ładuj jej, nie rozbieraj ani nie podgrzewaj.
- Zaprzestań używania produktu, jeżeli komora baterii nie zamyka się prawidłowo.
- W przypadku połknięcia baterii natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Obchodź się z pilotem ostrożnie i chroń go przed upadkiem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach.