Pilot RF z dotykowym kółkiem

Nr modelu: RT4/RT9

RGB lub RGBW: 1 i 4 strefy/Dotykowe kółko kolorów/Bezprzewodowy pilot – zasięg 30 m/Zasilanie 2×AAA/ Mocowanie na magnes



RT4 1 strefa
RGB/RGBW



RT9 4 strefy
RGB/RGBW

Funkcje

CE RoHS emc LV D RE D

- Zastosowanie do sterowników LED RGB lub RGBW.
- Ultraczułe dotykowe kółko do regulacji kolorów.
- Niezależne ściemnianie każdego kanału R, G, B, W pozwala uzyskać miliony barw.
- Każdy pilot można sparować z jednym lub kilkoma odbiornikami.
- Zasilanie: 2×AAA.
- Obsługa z diodą sygnalizacyjną LED.
- Z tyłu magnes umożliwiający mocowanie do uchwytu.

Parametry techniczne


Wejście i wyjście	
Sygnał wyjściowy	RF(2.4GHz)
Napięcie robocze	3 V DC (2 baterie AAA)
Prąd roboczy	＜5 mA
Prąd w trybie czuwania	＜10 μA
Czas czuwania	1 rok
Zasięg pilota	30 m (bez przeszkód)

Środowisko	
Temperatura pracy	Ta: od -30°C do +55°C
Maks. temp. obudowy	Tc: +85°C
Stopień ochrony IP	IP20

Bezpieczeństwo i EMC	
Normy EMC	EN 301 489,EN 62479
Norma bezpieczeństwa (LVD)	EN 60950
Urządzenia radiowe (RED)	EN 300 328
Certyfikacja	CE, EMC, LVD, RED

Gwarancja	
Gwarancja	5 lat

Konstrukcja mechaniczna i montaż

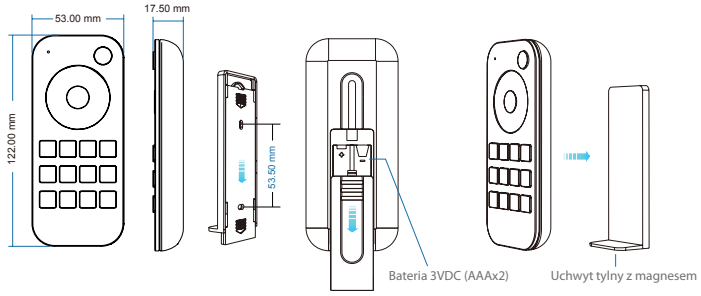

Aby zamocować pilota, dostępne są trzy opcje:
Opcja 1: przyczep pilota bezpośrednio do dowolnej metalowej powierzchni.
Opcja 2: przymocuj tylny uchwyt pilota do ściany dwoma wkrętami.
Opcja 3: przyklej tylny uchwyt pilota do ściany za pomocą taśmy samoprzylepnej.

Obsługa

- Po włączeniu światła wskaźnik świeci na niebiesko. Po wyłączeniu światła wskaźnik świeci na czerwono.
- Po dotknięciu koła kolorów wskaźnik pokaże ten sam kolor.
- Gdy naciśnięcie lub dotyk nie zadziała (przy wyłączonym świetle), wskaźnik świeci na czerwono.
- Aby wydłużyć czas pracy baterii, po kilku sekundach bez dotyku i bez naciskania przycisków koło dotykowe przejdzie w tryb uśpienia; aby je wybudzić, naciśnij dowolny przycisk.

Parowanie pilota (dwie metody)

Użytkownik końcowy może wybrać wygodniejszą metodę parowania/usuwania. Do wyboru są dwie opcje:

Użyj przycisku MATCH na sterowniku

Parowanie:
Krótko naciśnij przycisk parowania, a następnie od razu naciśnij przycisk włącz/wyłącz (pilot 1-strefowy) lub przycisk strefy (pilot wielostrefowy). Wskaźnik LED szybko mignie kilka razy co oznacza, że parowanie zakończyło się powodzeniem.

Usuń:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5 s, aby usunąć wszystkie parowania, Wskaźnik LED szybko mignie kilka razy, co oznacza, że usunięto wszystkie sparowane piloty.

Za pomocą ponownego włączenia zasilania

Parowanie:
Wyłącz zasilanie, po czym włącz je ponownie i natychmiast krótko naciśnij 3 razy przycisk włącz/wyłącz (pilot 1- strefowy) lub przycisk strefy (pilot wielostrefowy). Jeśli lampa mignie 3 razy, parowanie zostało wykonane poprawnie.

Usuń:
Wyłącz zasilanie, po czym włącz je ponownie i natychmiast krótko naciśnij 5 razy przycisk włącz/wyłącz (pilot 1-strefowy) lub przycisk strefy (pilot wielostrefowy). Jeśli lampa mignie 5 razy, wszystkie sparowane piloty zostały usunięte.

Funkcje przycisków


- **RT4 pilot RGB/RGBW, 1 strefa**



: Włącz/wyłącz światło.

: Dotknij, aby zmienić statyczny kolor RGB.

: Krótkie naciśnięcie — 24 statyczne kolory RGB, długie naciśnięcie — płynna regulacja koloru statycznego.

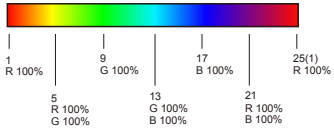

: Krótkie naciśnięcie uruchamia kolejny tryb dynamiczny, a przytrzymanie przez 2 sekundy włącza cykliczną zmianę trybów.

: W dynamicznym trybie RGB funkcja służy do regulacji prędkości. Krótkie naciśnięcie umożliwia regulację w 10 poziomach, a przytrzymanie przez 2 sekundy przywraca prędkość domyślną. Dla statycznego koloru RGB funkcja służy do regulacji nasycenia, czyli stopniowego przejścia od aktualnego koloru RGB do bieli mieszanej. Krótkie naciśnięcie umożliwia regulację w 11 poziomach, a przytrzymanie przez 1–6 sekund — płynną regulację w 256 poziomach.

: Regulacja jasności: krótkie naciśnięcie umożliwia regulację w 10 poziomach, a przytrzymanie przez 1–6 sekund — płynną regulację w 256 poziomach.

R G B : Krótkie naciśnięcie pozwala bezpośrednio wybrać kolor czerwony, zielony lub niebieski. Przytrzymanie przez 1–6 sekund umożliwia płynną regulację jasności kanałów R/G/B, pozwalając uzyskać miliony kolorów.

W : W przypadku oświetlenia RGB krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza biel mieszaną (RGB mix). Przytrzymanie przez 1–6 sekund umożliwia płynną regulację nasycenia, czyli stopniowe przejście od aktualnego koloru statycznego do bieli mieszanej. W przypadku oświetlenia RGBW krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza kanał W. Przytrzymanie przez 1–6 sekund umożliwia płynną regulację jasności kanału W, czyli zmianę nasycenia poprzez stopniowe dodawanie białego światła.

S1 S2 S3 S4 : Krótkie naciśnięcie przywołuje zapisaną scenę. Przytrzymanie przez 2 sekundy zapisuje aktualny kolor w scenie S1, S2, S3 lub S4. Pomyślny zapis jest sygnalizowany zaświeceniem wskaźnika LED na zielono.

- **RT9 pilot RGB/RGBW dla 4 stref**



: Krótkie naciśnięcie — włącza/wyłącza oświetlenie we wszystkich strefach.

: Dotknij, aby zmienić statyczny kolor RGB w bieżącej strefie.

1 2 3 4 : Krótkie naciśnięcie — wybór strefy i włączenie światła; długie przytrzymanie 2 s — wyłączenie światła w strefie. Szybkie naciskanie kilku klawiszy stref pozwala wybrać jednocześnie wiele stref.

R G B : Krótkie naciśnięcie — bezpośredni wybór koloru czerwonego, zielonego lub niebieskiego., długie przytrzymanie 1–6 s — płynna regulacja jasności R/G/B, aby uzyskać miliony kolorów.

W : W przypadku oświetlenia RGB krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza biel mieszaną (RGB mix). Przytrzymanie przez 1–6 sekund umożliwia płynną regulację nasycenia, czyli stopniowe przejście od aktualnego statycznego koloru RGB do bieli mieszanej. W przypadku oświetlenia RGBW krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza kanał W. Przytrzymanie przez 1–6 sekund umożliwia płynną regulację jasności kanału W, a tym samym zmianę nasycenia poprzez stopniowe dodawanie białego światła.

: Ustawienia trybu dynamicznego dla aktualnie wybranej strefy: krótkie naciśnięcie — następny tryb; długie przytrzymanie 2 s — automatyczne przełączanie trybów.

: Dla koloru statycznego: regulacja jasności — krótkie naciśnięcie: 10 poziomów; długie przytrzymanie 1–6 s: płynna regulacja w 256 krokach.
Dla trybu dynamicznego: regulacja prędkości — krótkie naciśnięcie: 10 poziomów; długie przytrzymanie 2 s: powrót do prędkości domyślnej.

S1 S2 : Krótkie naciśnięcie przywołuje zapisaną scenę. Przytrzymanie przez 2 sekundy zapisuje aktualny stan w scenie S1 lub S2. Pomyślny zapis jest sygnalizowany zaświeceniem wskaźnika LED na zielono. Scena jest przywoływana lub zapisywana jednocześnie dla wszystkich czterech stref.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem instalacji uważnie przeczytaj całą instrukcję.
2. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na biegunowość (+) i (–). Jeśli przez dłuższy czas nie używasz pilota, wyjmij baterię. Gdy zasięg pilota się zmniejszy lub reakcja będzie opóźniona, wymień baterię.
3. Jeśli odbiornik nie reaguje, sparuj pilota ponownie.
4. Obchodź się z pilotem ostrożnie — chroń go przed upadkiem.
5. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchych miejscach.