




Instrukcja montażu Spotlight Aurora 12W do zatynkowania

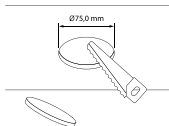


1. Wytnij otwór montażowy Ø75,0mm.

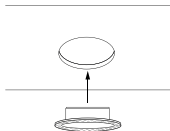


2. Zamontuj oprawkę.

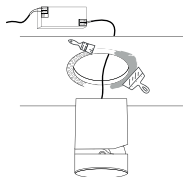


3. Zatynkuj i zamaluj oprawkę. Podłącz moduł LED do zasilacza.

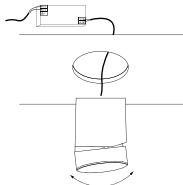

4. Ustaw kąt padania światła w module LED.

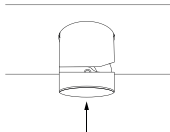

5. Wepnij moduł LED do oprawki.



6. Gotowe!