
Instrukcja montażu
lampy wpuszczanej podtynkowej P1

zoomLED®

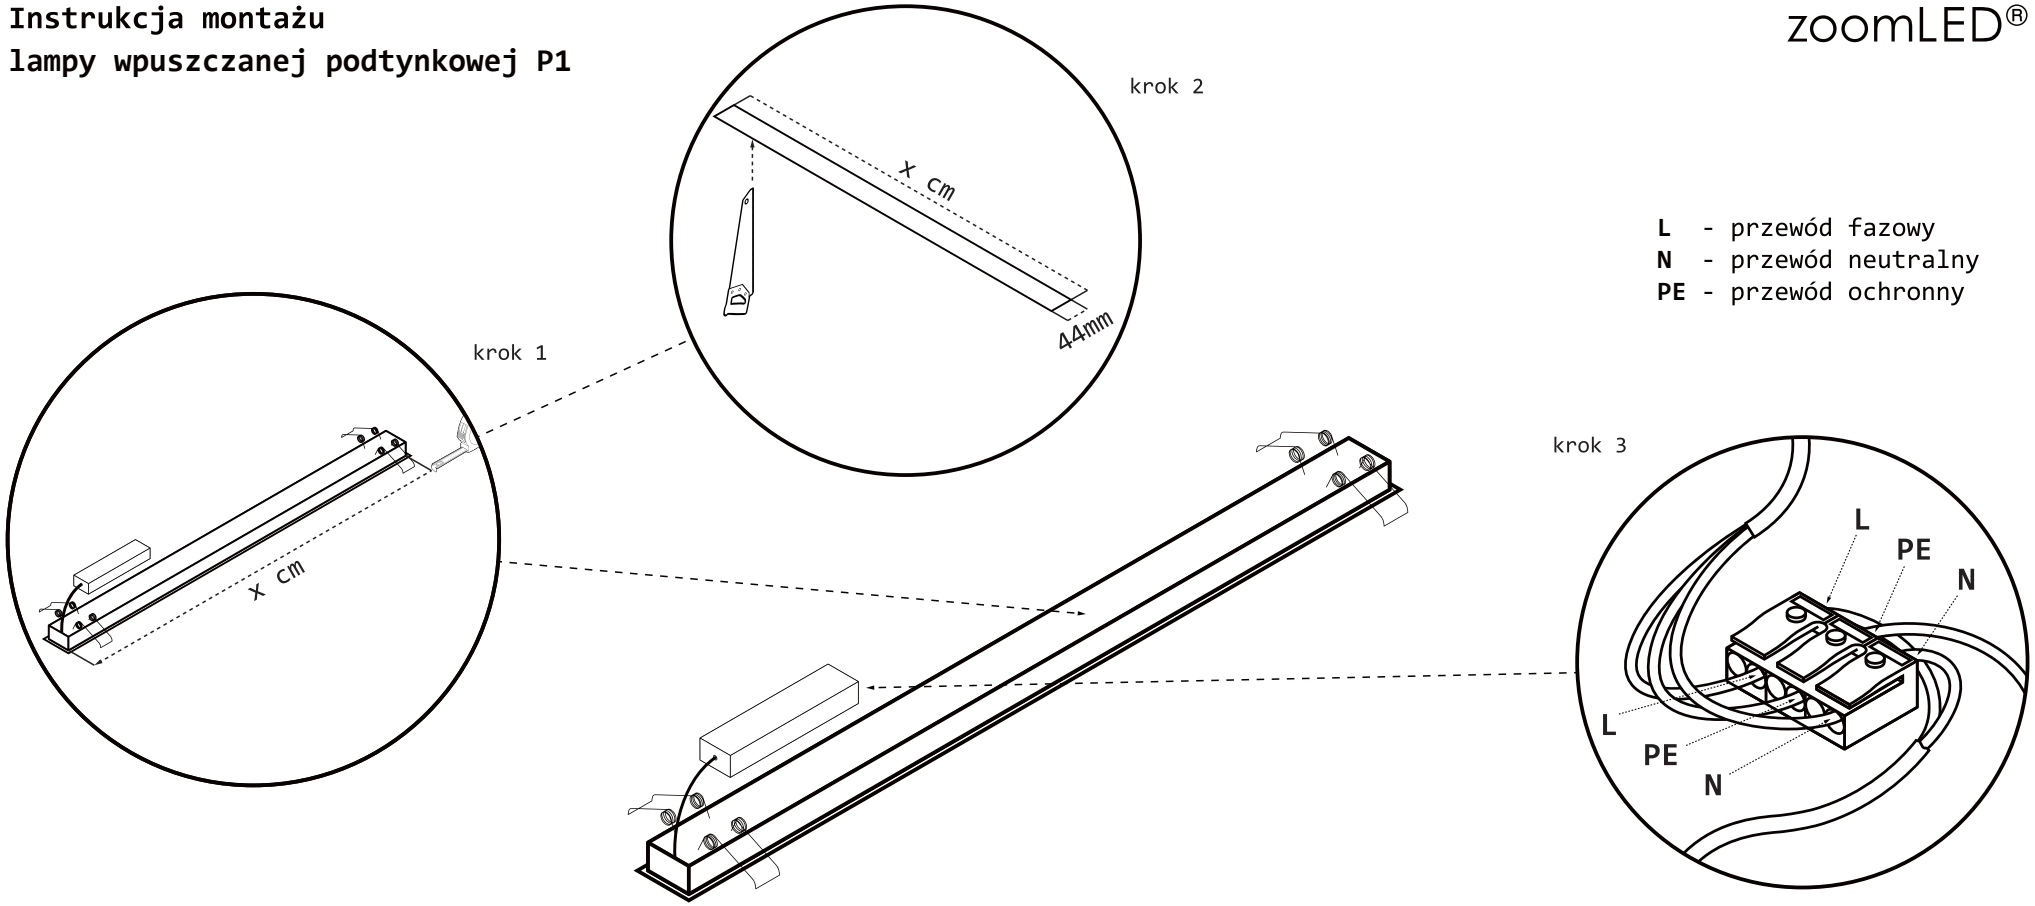

L - przewód fazowy
N - przewód neutralny
PE - przewód ochronny

UWAGA!


Niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Przed montażem upewnij się,
że zasilanie jest odłączone,
a przewody nie są pod napięciem!

krok 1. Przygotować otwór w którym ma być zainstalowana lampa (wymiary otworu: szerokość 44mm, długość w zależności od długości lampy, mierzony od tylnej strony lampy).

krok 2. Wyciąć wczesniej zmierzony otwór w suficie.

krok 3. Podłączyć przewody do kostki przyłączeniowej.

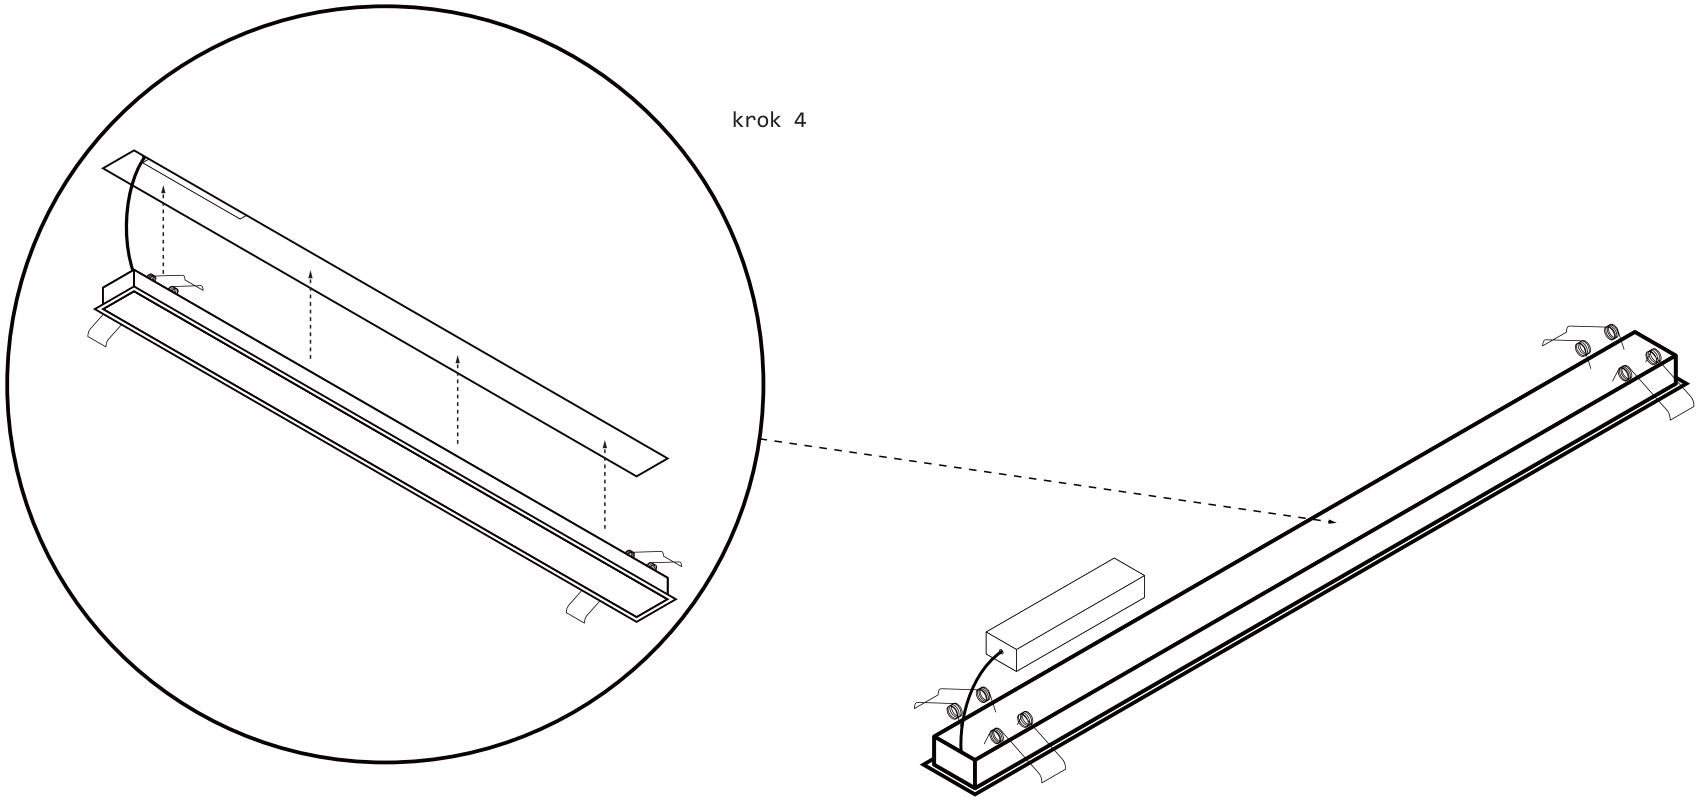

krok 4. Zamontować lampę za pomocą sprężyn w suficie.

TEL: 12 350 64 84
WWW: kingled.pl
EMAIL: sklep@kingled.pl